

## はじめにお読みください


本製品を正しく使用するために、このマニュアルを読みセットアップを行ってください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## 本製品の特長

本製品は、USBハードディスクとして動作するUSBモードとLANハードディスクとして動作するLANモードがあり、前面のLAN/USB切替ボタンを押すことでモードを変更できます。

## USBモード

USBハードディスクとして使用できるモードです。

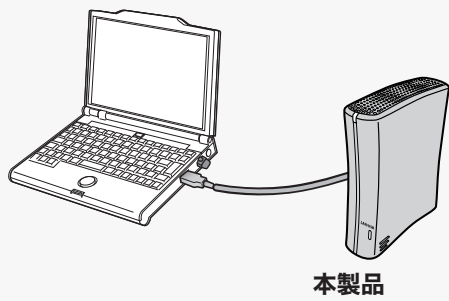

簡単に便利なUSB接続  
(USB接続できるパソコンは1台のみ)


LAN/USB切替ボタンが  
緑色点灯に変わります。



LAN/USB切替ボタンが  
赤色点灯に変わります。

## LANモード

LANハードディスクとして使用できるモードです。

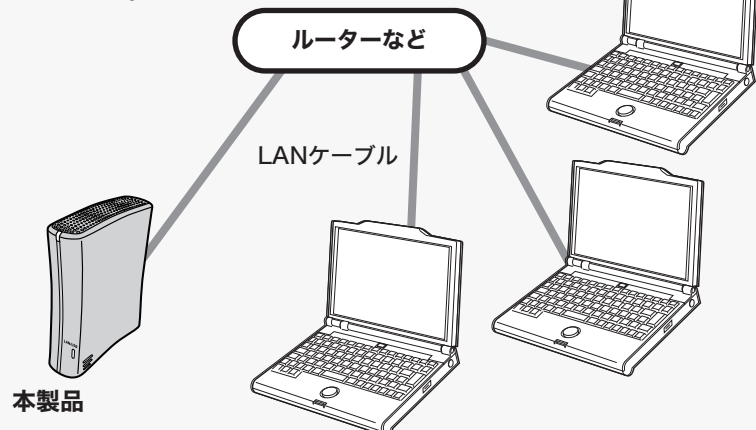

多人数で使えるLAN接続  
(最大8台のパソコンで同時接続)

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。  
なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体.....1台 □ACアダプター.....1本

□USBケーブル.....1本

□LANケーブル.....1本

□ユーティリティCD (CD-ROM) ...1枚

※付属ソフトウェアが  
収録されています。

✓はじめにお読みください (本紙) .....1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## 各部の名称

## 前面

アクセスランプ  
アクセス時：点灯

LAN/USB 切替ボタン  
(電源ランプ)

本製品の動作モードを切り替えます。本製品の動作時に点灯します。  
緑点灯：LANモード動作時  
赤点灯：USBモード動作時  
消灯：電源OFF時

## 背面

LANポート

LANケーブルを接続します。LANポート横のランプはLINK/ACTランプです。リンク時に緑色点灯し、アクセス時に緑色点滅します。

USBポート

パソコンやUSBハブのUSBコネクタに接続します。

DCコネクタ

電源ボタン

電源をON/OFFします。電源をOFFにする場合、ボタンを押してから電源がOFFになるまで数秒かかります。

リセットボタン

本製品の設定を工場出荷時に戻す場合に、ボールペンの先などで押してください。(リセットボタンを押しながら、電源を入れます。そのままリセットを30秒間押し続けるとリセットします。)

## お使いになる前に

本製品をお使いになる前に確認していただきたい注意事項を記載しています。必ずお読みください。また、画面で見るマニュアルに記載の注意もあわせてご確認ください。



本製品へのアクセス中は、取り外しや動作モードの切替、ケーブルの抜き差しなどを行わないでください。  
データが破損・消失する恐れがあります。

## USBモード/LANモード共通の注意

- 本製品を横置きしないでください。  
横置きすると、本製品の故障の原因となります。
- USBモードとLANモードは切替式です。同時使用できません。
- 本製品をセットアップするときは、ファイアウォールを無効にしてください。  
ファイアウォールが有効の場合、正しくセットアップできないことがあります。
- 本製品のフォーマットは、WEB設定画面から行います。フォーマットするときは、画面で見るマニュアルを参照して行ってください。  
本製品のアイコンを右クリックしてフォーマットしたり、ディスクの管理からフォーマットしたりすると、LANモードで使用できなくなります。

## USBモードの注意

- 本製品に保存するデータは、SHAREフォルダーの中に保存してください。  
また、SHAREフォルダーは削除しないでください  
SHAREフォルダー以外の場所に保存したファイルは、LANモードで表示されません。また、SHAREフォルダーを削除すると、本製品をLANモードで使用できなくなります。削除してしまったときは、画面で見るマニュアルの手順でフォーマットしてください。
- LANモードで保存した4GB以上のファイルは、USBモードでは読み出すことはできません。  
LANモードで保存した4GB以上のファイルは、USBモードではフォルダーで表示され、読み出しできません。LANモードで読み出ししてください。
- 1ファイルで4GB以上あるファイルは、保存できません。

## LANモードの注意

- 本製品は、LANケーブルでルーター（または、ルーターに接続したハブ）に接続します。別途ルーターをご用意ください。  
ルーターがない場合は、本製品のIPアドレスを手動で設定する必要があります。IPアドレスを手動で設定する方法は、画面で見るマニュアルをご覧ください。
- 本製品に1時間以上アクセスしないと、セッションが切断されます。  
セッションが切断された場合は、再度アクセスしなおしてください。
- 本製品は最大8台のパソコンまで同時接続できます。  
9台目以上のパソコンを接続しようとした場合、接続できません。

## USB(または、USBとLAN両方)で接続する場合のセットアップ

本製品をUSB接続して使用する手順を説明します。また、USBとLANどちらも接続する場合もこの手順でセットアップしてください。


※USBで接続できるものは、1台のパソコンのみです。2台目以降のパソコンをUSBで接続する場合は、1台目のパソコンから本製品に接続されているUSBケーブルを取り外し、2台目以降のパソコンでセットアップする必要があります。

1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

## 注意

以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

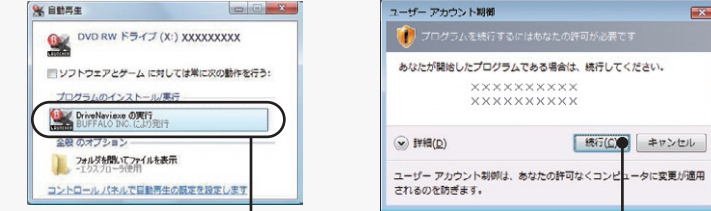

[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

[続行] をクリックします。

2



[かんたんスタート]をクリックします。

3




[製品のセットアップ] をクリックします。

4

以降は画面に従ってセットアップします。

セットアップでは以下のように本製品をパソコンに接続し、USB接続時の転送速度を最適化するTurboUSBを有効にします。

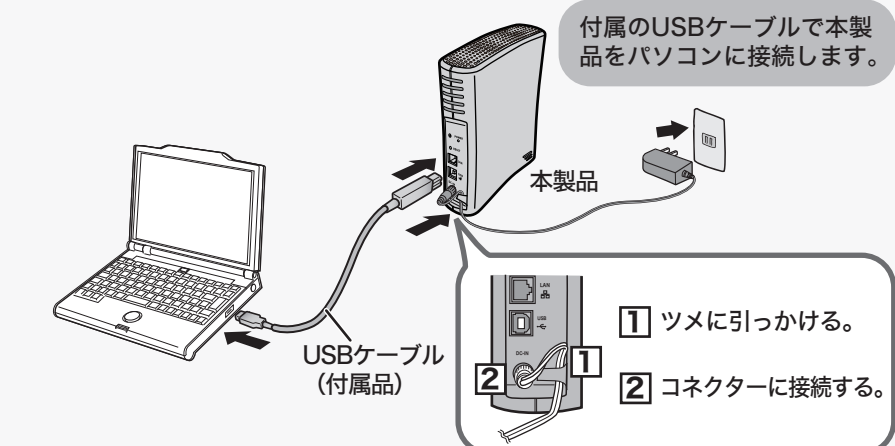


※セットアップが完了すると、コンピュータ(マイコンピュータ)にHD-CELU2( )が表示されます。

USBモードではフォーマットしないでください。フォーマットすると、LANモードで使用できなくなります。  
フォーマットした場合は、Web設定画面からフォーマットし直してください。

LANでも接続する場合は？

USBとLANのどちらも接続する場合は、TurboUSBを有効にした後、画面の指示に従って付属のLANケーブルで本製品のルーターに接続します。

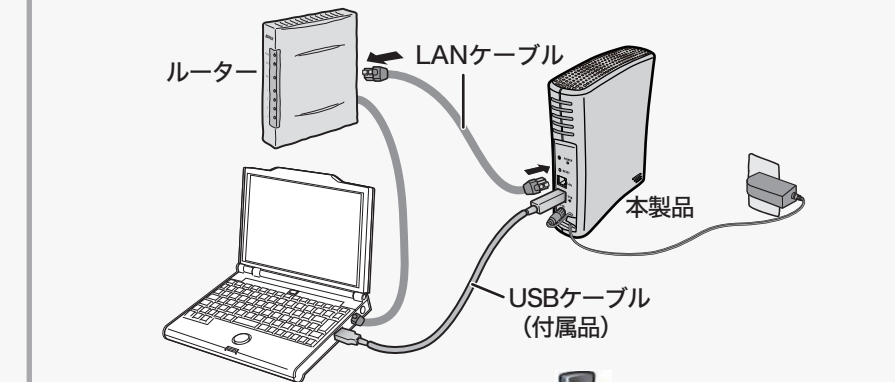

※セットアップが完了すると、デスクトップに「HD-CELU2-XXXXを開く」(XXXXは数字)が表示されます。

以上で完了です。

## LANのみで接続する場合のセットアップ


本製品をLAN接続して共有する手順を説明します。

1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

## 注意

以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

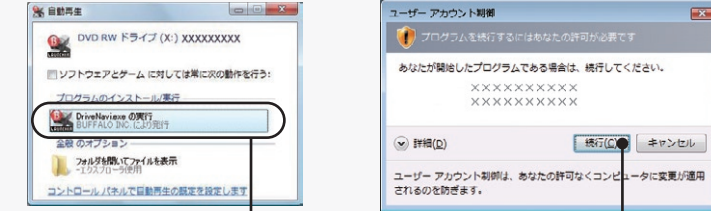

[DriveNavi.exeの実行] をクリックします。

[続行] をクリックします。

2



[かんたんスタート]をクリックします。


3



[LANで共有する] をクリックします。

4

以降は画面に従って本製品が正しく設置されていることを確認してください。

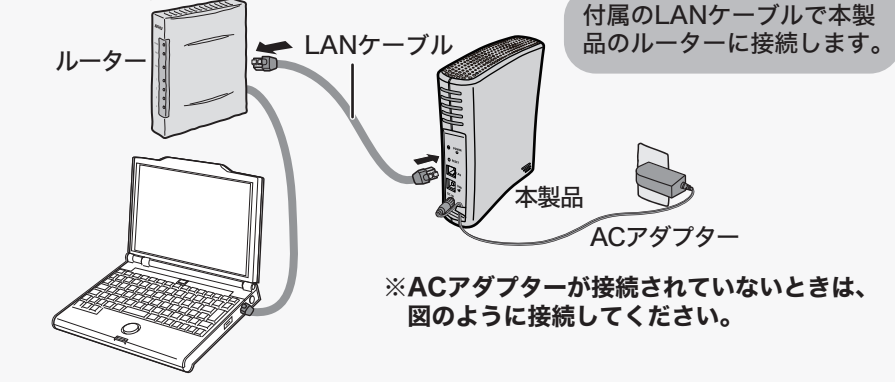

※ACアダプターが接続されていないときは、図のように接続してください。

5

セットアップが完了すると、デスクトップに「HD-CELU2-XXXXを開く」(XXXXは数字)が表示されます。

以上で完了です。




## 使いかた

本製品は、USBモードとLANモードを切り替えて使用することができます。ここでは、各接続方法でデータを保存する手順の例を説明します。

### お使いになる前に

データは、USBモードとLANモードで保存します。SHAREフォルダーに保存しないと、LANモードで表示されません。また、SHAREフォルダー以外の場合には、本製品の設定ファイルが保存されます。これらのファイルは、削除、編集しないでください。ファイルが破損したり、設定が変更されることがあります。


#### ■USBモードの場合

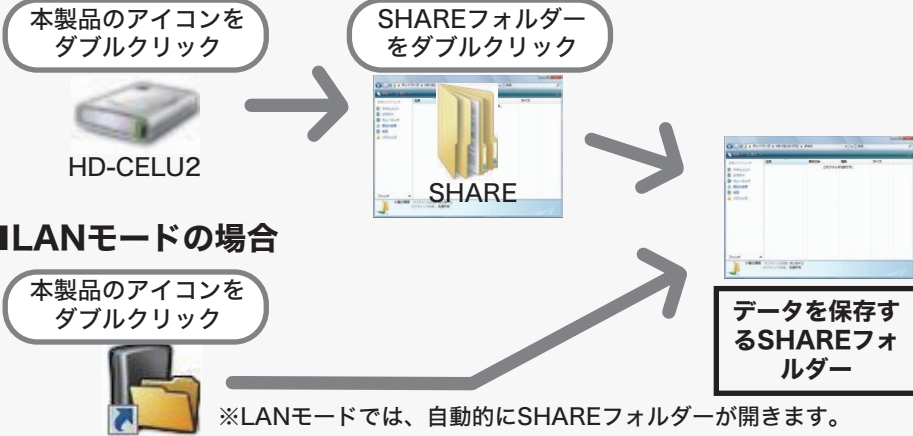


#### ■LANモードの場合

USBモードでのファイルの保存、読み出し、編集は、「SHARE」フォルダー内で行ってください。

- 1 本製品前面のLAN/USB切替ボタンが赤色に点灯していることを確認します。  
※緑色に点灯している場合は、「LAN/USBの切替」を参照して動作モードを切替えてください。
- 2 コンピュータ（マイコンピュータ）内にある「HD-CELU2」をダブルクリックします。
- 3 「SHARE」フォルダーをダブルクリックします。

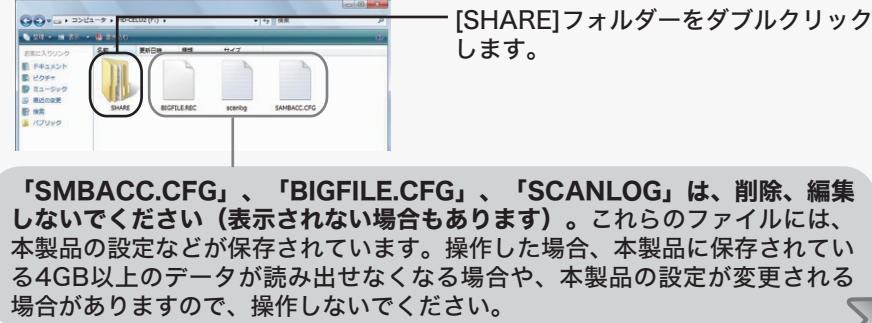

- 4 保存するファイルやフォルダーをドラッグします。

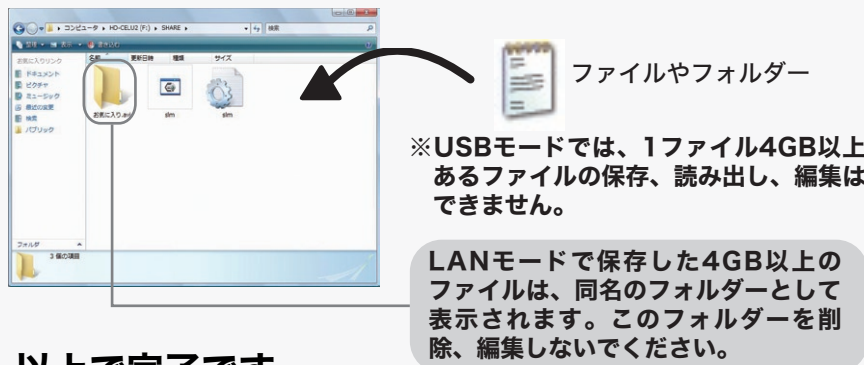


以上で完了です。

### LAN モードの場合

ここでは、LANモードでデータを保存する場合を例に説明します。

- 1 本製品前面のLAN/USB切替ボタンが緑色に点灯していることを確認します。  
※赤色に点灯している場合は、「LAN/USBの切替」を参照して動作モードを切替えてください。
- 2 デスクトップのアイコンをダブルクリックします。  
※製品が見つかりませんと表示されたら、本製品がUSBモードになっている可能性があります。本製品前面のLAN/USB切り替えスイッチを確認し、LANモード（緑色点灯）になっていることを確認してください。  
※「時刻をあわせますか？」と表示された場合は、[はい]をクリックします。
- 3 保存するファイルやフォルダーをドラッグします。

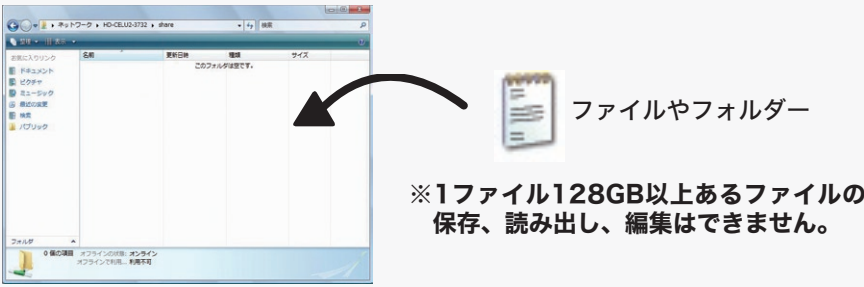

以上で完了です。

## LAN/USBの切替

本製品の動作モードを切り替える手順を説明します。

- ⚠ 本製品へのアクセス中は動作モードを切り替えないでください。データが破損・消失する恐れがあります。

### USBモード→LANモードへの切替

パソコンとの認識を解除してから、モードを切替えます。

- 1 本製品をUSB接続したパソコンのタスクトレイに表示されているアイコン（）をクリックしてから、表示されたメニューをクリックし、パソコンの認識を解除します。  
クリックします。

※USBケーブルは取り外す必要ありません。

- 2 本製品のLAN/USB切替ボタンを押し、緑色点灯したことを確認します。  
ボタンを押し、緑色で点灯したことを確認します。
- 以上で完了です。本製品内部でLANモードへの切替を行っていますので、30秒程待ってからお使いください。

### LANモード→USBモードへの切替

- 1 アクセスランプが消灯していることを確認します。
- 2 本製品のLAN/USB切替ボタンを押し、赤色点灯したことを確認します。  
アクセスランプ  
ボタンを押し、赤色で点灯したことを確認します。

以上で完了です。本製品内部でUSBモードへの切替を行っていますので、30秒程待ってからお使いください。

## 付属ソフトウェアについて

本製品には、便利なソフトウェアが付属しています。ドライブナビゲーターからインストールできますので、用途にあわせてお使いください。各ソフトウェアの説明は、画面で見るマニュアルをご参照ください。

## 画面で見るマニュアルの読み方

ユーティリティCDには、本製品のマニュアル（PDFファイル）が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。  
※ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。
- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。  
※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順②の画面から「Adobe Readerのインストール」を選択してAdobe Readerをインストールしてください。  
※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。  
※画面上で見つからないときは、紙に印刷してお読みください。

### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全に消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製 販売会社ラネクシー) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、[http://buffalo.jp/support\\_s/hddata.html](http://buffalo.jp/support_s/hddata.html) をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

#### 絵記号の意味

⚠	警告・注意を促す内容を示します。（例：⚠ 感電注意）
🚫	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：🚫 分解禁止）
🔌	しなければならない行為を示します。（例：🔌 プラグをコンセントから抜く）

### 警告

- ⚠ 強制 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 🔌 電源プラグを抜く 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。  
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 🚫 分解禁止 AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。  
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
- ⚠ 強制 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。  
差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
- 🚫 禁止 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。  
・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。  
・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。  
・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。  
・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。  
・極端に折り曲げしないでください。  
・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。  
万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ⚠ 強制 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。  
さわってけがをする恐れがあります。
- ⚠ 強制 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 🚫 禁止 濡れた手で本製品に触れないでください。  
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 🔌 電源プラグを抜く 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 🚫 禁止 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。  
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 🚫 禁止 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 🚫 禁止 電源ケーブル（またはACアダプター）、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使いください。  
本製品付属以外の電源ケーブル（内部接続含む）、ACアダプター、信号ケーブルをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。
- 🚫 禁止 本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。  
・本製品の上や周りに放熱を防げるような物を置かないでください。  
・本製品に布などをかぶせないでください。  
・本製品を積み重ねて使用しないでください。
- ⚠ 強制 本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業をすることをおすすめします。

### 注意

- 🚫 禁止 ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。  
データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ⚠ 強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなどに）手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。  
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
- 🚫 禁止 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
- 🚫 禁止 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。  
・強い磁界、静電気が発生するところ  
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ  
・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。  
・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。  
・平らでないところ → 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。  
・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。  
・火気の周辺、または熱気のあるところ → 故障や変形の原因となります。  
・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。

- ⚠ 強制 パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- ⚠ 強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。  
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ⚠ 強制 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。  
故障の原因となります。
- 🚫 禁止 本製品の上に物を置かないでください。  
傷がついたり、故障の原因となります。
- 🚫 禁止 通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。  
故障の原因となります。
- 🚫 禁止 アクセスランプが青色に点灯している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。
- 🚫 禁止 ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。  
とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。  
・誤った使い方をしたとき  
・静電気や電気のノイズの影響を受けたとき  
・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき  
・天災による被害を受けたとき  
上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ⚠ 強制 電源のON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。  
本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。
- 🚫 禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。  
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたきばって拭き取ってください。
- 🚫 禁止 本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などがふせないようにしてください。
- ⚠ 強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。  
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。